GT-S7550

Használati útmutató

SAMSUNG

A kézikönyv használata

Ez a felhasználói kézikönyv segít Önnek a mobiltelefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében. Hogy mielőbb elkezdhesse használni a telefonját, tekintse meg "A mobiltelefon bemutatása", "A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése" és "Az alapfunkciók használata" fejezeteket.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Fokozott figyelem – olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

▶ **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. o. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

→ **Ezt követően** – egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának a sorrendje, például: Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, majd **Üzenet létrehozása**)

Szerzői jogi információk

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye – Bluetooth QD ID: B015755.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.

CE 0168 !

Tartalom

Biztonsági és használati előírások 1
Biztonsági figyelmeztetések 1
Biztonsági előírások 4
Fontos használati tudnivalók 6

A mobiltelefon bemutatása 11
Kicsomagolás 11
A telefon megjelenése 12
Gombok 13
Ikonok 14

A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése 16
A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 16
Az akkumulátor töltése 18
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 21

Az alapfunkciók használata 23
A telefon be- és kikapcsolása 23
Az érintőképernyő használata 24
A menük megnyitása 25
Váltás az alkalmazások között 26
A widgetek használata 26
A súgóinformációk elérése 27
A telefon testreszabása 27
A hívási alapfunkciók használata 30
Üzenetek küldése és megtekintése 32
Nevek hozzáadása és keresése 34
A fényképezőgép alapfunkcióinak használata 35
Zenehallgatás 37
Böngészés az interneten 38
A Google-szolgáltatások használata 39

A speciális funkciók használata 41
A speciális hívási funkciók használata 41
A névjegyzék speciális funkcióinak használata 44
A speciális üzenetküldési funkciók használata 45
A fényképezőgép speciális funkcióinak használata 47
A speciális zenei funkciók használata 50

Eszközök és alkalmazások használata 54
Az Eco séta használata 54
A Bluetooth szolgáltatás használata 55
WLAN szolgáltatás bekapcsolása és hálózathoz csatlakoztás 57
Segélykérő üzenet aktiválása és küldése 58
A mobilkövető bekapcsolása 59

Álhívások 60
Hangjegyzetek felvétele és lejátszása 61
Képek szerkesztése 61
Képek nyomtatása 63
Fényképek és videók feltöltése az internetre 64
Java alapú játékok és alkalmazások használata 65
Adatok szinkronizálása 66
A Samsung Mobile Navigator elindítása 68
A pillanatnyi helyzet megtekintése 68
Világóra létrehozása és megtekintése 68
Hangjelzések beállítása és használata 69
A számológép használata 70
Pénznemek és mértékegységek átváltása ... 70
A visszaszámláló időzítő beállítása 70
A stopperóra használata 71
Új feladat létrehozása 71
Szöveges jegyzet létrehozása 71
A naptár kezelése 71

Hibaelhárítás ..... a
Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) ..... d
Tárgymutató ..... e

Biztonsági és használati előírások

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a mobiltelefon lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

Tartsa a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását

A túlzott hangerőn történő hosszan tartó zenehallgatás halláskárosodást okozhat. Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a készülékhez, mindig halkítsa le, és csak a beszélgetéshez vagy zenehallgatáshoz szükséges minimális hangerőt használja.

A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy annak felületére, mint például mikrohullámú sütő, sütő vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a szívritmusszabályzókkal való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmusszabályzó és a telefon között. Ha felmerül annak gyanúja, hogy a telefon interferenciába került a szívritmusszabályzóval vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a szívritmusszabályzó vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

WARNING

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját. Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Használat közben tartsa a telefont lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok, illetve prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Ha a képernyő törött vagy repedt, ne használja a telefont

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsung-ügyfélszolgálatra, és cseréltesse ki a képernyőt. Ha a telefon a gondatlan bánásmód következtében megsérül, a gyártói jótállás érvényét veszti.

Biztonsági előírások

CAUTION

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a intézményi szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket

- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C/32 °F alatti vagy 45 °C/113 °F feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor tölthetőségét és élettartamát.

- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így csatlakozás jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Egy esetleges áramütés elkerülése érdekében ne szerelje szét a telefont.
- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne, és megváltoztatják a telefon belsejében lévő, nedvesség okozta károsodást jelző címke színét. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása esetén a gyártói garancia érvényét veszítheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az esetleges ütésektől és a durva használattól.
- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Amennyiben a telefonja rendelkezik vakuval vagy mobilfénnyel, kerülje annak használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.
- A telefon mágneses mez hatására sérülhet. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

Fontos használati tudnivalók

A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti annak élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy elmaradott területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobiltelefonok forgalmazását, amik túllépnek egy maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,684 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK

2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS.

A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT.”

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

A mobiltelefon bemutatása

Ebben a fejezetben mobiltelefonja elrendezését, a nyomógombokat és az ikonokat ismerheti meg.

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő tételeket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Töltő
- Használati útmutató

- A telefonhoz mellékelt tartozékok az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek. További tartozékokat a helyi Samsung-forgalmazótól vásárolhat.
- Telefonja a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.

A telefon megjelenése

A telefon előlapján a következő gombok és egyéb elemek találhatók:

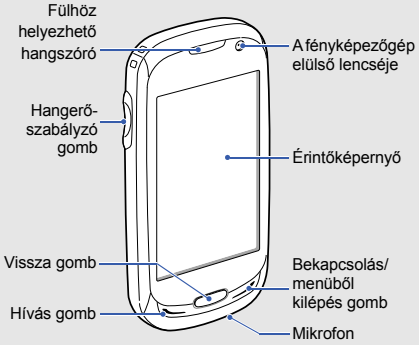

A telefon hátlapján a következő gombok és egyéb elemek találhatók:

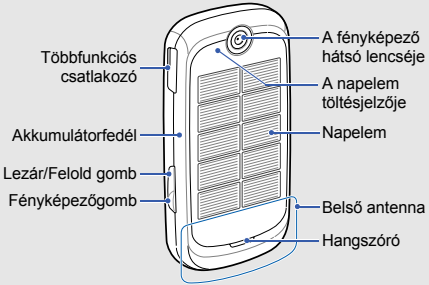

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos telefonműveleteket. A lezáráshoz nyomja le a Tart gombot. A lezárás feloldásához nyomja meg hosszan a Tart gombot.

Gombok

Gomb	Művelet
Tárcsázó	Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott, illetve fogadott telefonszámok megjelenítése
Vissza	Menü üzemmódban visszatérés az előző menüszintre. Az alkalmazásváltó ablak megnyitása (hosszan lenyomva), ami után az aktuális alkalmazásból való kilépés nélkül érhet el más alkalmazásokat

Gomb	Művelet
Bekapcsolás/ menüből kilépés	A készülék be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva). Hívás bontása. Menü üzemmódban a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba
Hangerő	A telefon hangerejének beállítása
Lezár/Felold	Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása
Fényképező	Készenléti állapotban a fényképező bekapcsolása (hosszan lenyomva). Fényképező üzemmódban fénykép vagy videofelvétel készítése

Ikonok

Ismerje meg a kijelzőn megjelenő ikonokat.

Ikon	Leírás
	Térerő
	GPRS-hálózathoz csatlakozva
	EDGE-hálózathoz csatlakozva
	UMTS-hálózathoz csatlakozva
	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
	Hanghívás folyamatban
	Videohívás folyamatban
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	A segélykérő üzenet funkció aktív

Ikon	Leírás
	Ébresztés bekapcsolva
	Böngészés az interneten
	Biztonságos weblaphoz kapcsolódik
	Bluetooth bekapcsolva
	Wi-Fi bekapcsolva
	Számítógéppel szinkronizálva
	Új szöveges üzenet (SMS)
	Új multimédiás üzenet (MMS)
	Új e-mail
	Új hangüzenet
	Új push üzenet

Ikon	Leírás
	Új konfigurációs üzenet
	Az üzenettároló megtelt
	FM rádió bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve
	A Normál profil aktív
	A Csendes profil aktív
	Az Eco profil bekapcsolva
	Töltés napfénnyel
	Az akkumulátor töltöttségi szintje
10:00	Pontos idő

A mobiltelefon összeszerelése és előkészítése

A mobiltelefon használatbavétel előtti összeszerelése és az első használatra való beállítása.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat. UMTS és HSDPA (3G és 3G+) szolgáltatásokhoz USIM- (Universal Subscriber Identity Module – általános előfizetői azonosítómodul) kártya is beszerezhető.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet.

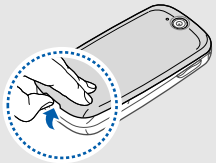

Ha a telefon be van kapcsolva, kapcsolja ki a Bekapcsolás/menüből kilépés gombot hosszan lenyomva.

CAUTION Az akkumulátorfedél levételéhez ne használja a hangszóró nyílását, mert megsérülhet a hangszóró.

2. Helyezze be a SIM- vagy USIM-kártyát.

- A SIM- vagy USIM-kártyát úgy helyezze be, hogy az aranyszínű érintkezők lefelé nézzenek.
- A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM- vagy USIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.

3. Helyezze be az akkumulátort.

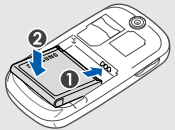

4. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

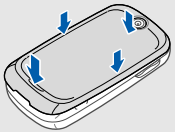

Az akkumulátor töltése

A telefon első használata előtt az akkumulátort fel kell tölteni. Az akkumulátort feltöltheti napfénnyel, valamint hálózati áramforrásról.

Az akkumulátor feltöltése a töltővel

1. Nyissa fel a többcélú csatlakozóaljzat fedelét a telefon oldalán.
2. Dugja a töltő kisebbik végét a többcélú aljzatba.

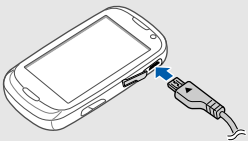

A háromszög felfelé nézzen

CAUTION

A töltő helytelen csatlakoztatása a telefon súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

3. Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.
4. Amikor a töltés befejeződött (a ikon már nem mozog), húzza ki a töltőt a fali aljzatból.
5. Húzza ki a töltőt a telefonból.
6. Csukja be a többcélú csatlakozóaljzat fedelét.

Az alacsony akkumulátorfeszültség jelzése

Amikor az akkumulátor feszültsége alacsony, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad ki, és egy alacsony akkumulátorfeszültségre figyelmeztető üzenetet jelenít meg. Ezenkívül az akkumulátor ikon ilyenkor üres és villog. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. A készülék használatának folytatásához töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor feltöltése napfénnyel

Amikor napfénnyel tölti az akkumulátort, helyezze az akkumulátort a telefonba, majd állítsa a napelemet a napfénybe, és ügyeljen, hogy ne kerüljön árnyékba.

A hatékony töltés érdekében állítsa úgy a telefont, hogy a napelem pontosan a nap felé nézzen, ahogy az ábrán látható.

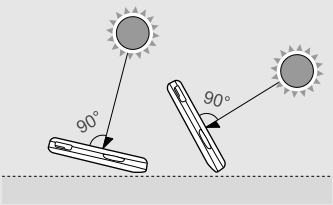

Amire a napfénnyel töltéskor figyelni kell

CAUTION

- A napfénnyel való töltés közben ne csatlakoztassa a telefonhoz a töltőt vagy az USB-kábelt.
- Ne hagyja a telefont hosszabb ideig zárt autóban, mert túlhevülhet. Ha olyankor tölti a telefont, amikor túl van melegedve, tüzet okozhat, eldeformálódhat, meghibásodhat vagy hibásan működhet.
- Ne tegye ki a napelemet hosszú ideig erős napsugárzásnak, nehogy nagyon felforrósodjon. Legfőképpen ne hagyja a telefont hosszú ideig felhevült járműben, mert az a készülék vagy az akkumulátor meghibásodását okozhatja.
- Ne töltse az akkumulátort halogén- vagy infralámpával, ez ugyanis tüzet vagy robbanást okozhat.
- Ne fókuszálja a napfényt a napelemre tükörrel, lencsével vagy szemüveggel. A készülék túlhevülhet, ami tüzet okozhat, illetve a telefon eldeformálódásához, meghibásodásához vagy hibás működéséhez vezethet.
- Ha a napelem törött vagy repedt, ne használja a telefont. A törött üveg felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a telefont egy Samsung márkaszervizbe, és cseréltesse ki a napelemet.

A napfénnyel való töltéssel kapcsolatos megjegyzések

- Amikor a telefon ki van kapcsolva, 1 órányi töltés 80 000 lux erősségű napfényben (körülbelül ennyi a napfény fényereje egy napsütéses napon déltájban) mintegy 5–10 percnyi beszélgetési időre elegendő. A beszélgetési idő a környezeti tényezőktől függ, amilyen például az időjárás, a földrajzi térség, a nap magassága és a térerő.
- A napfény másodlagos energiaforrásnak tekinthető, a teljes töltés biztosításához használja a töltőt.
- Nem lehet napfénnyel tölteni az akkumulátort a következő esetekben:
  - A közvetlen napfényvédett ablak mögött
  - Alacsony vagy magas hőmérsékleten

- Ha a napelem bármely része el van takarva
- Ha védőréteget vagy díszítést tesz a napelemre, illetve összefirkálja vagy ráír valamit

- Ha a telefont a nyakában hordja, lehet, hogy az akkumulátor nem töltődik hatékonyan, mert nem éri közvetlen napfény a napelemet.
- Az akkumulátor mesterséges fénnyel nem tölthető.
- A napfénnyel való töltési pontot és a napelemet mindig tartsa tisztán.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiafájlok tárolásához memóriakártyát kell a készülékbe helyezni. A telefonba legfeljebb 16 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

Ha számítógépen formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a telefon nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a telefonban.

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét, majd az akkumulátort.
2. Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.

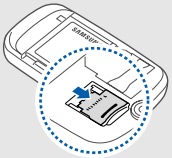

3. Emelje fel a memóriakártya nyílásának fedelét, és helyezze be a memóriakártyát a jelzett módon.

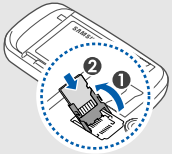

4. Csukja be a memóriakártya nyílásának fedelét.

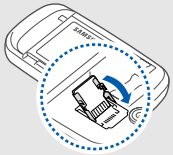

5. Zárja be a memóriakártya nyílásának fedelét.

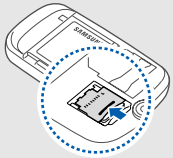

6. Helyezze be az akkumulátort, majd helyezze vissza az akkumulátor fedelét.

A memóriakártya eltávolításához vegye le az akkumulátor fedelét és az akkumulátort, nyissa ki és emelje fel a memóriakártya fedelét, majd vegye ki a memóriakártyát.

Az alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan használhatja az alapfunkciókat, valamint a telefon fontosabb szolgáltatásait.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása:

1. Nyomja le hosszan a Bekapcsolás/menüből kilépés gombot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza ki a **Rendben** gombot (ha szükséges).

A telefon kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

Váltás az Offline profilra

Ha átkapcsol az Offline profilra, a telefon hálózatot nem igénylő szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol tilos a vezeték nélküli eszközök használata, például repülőgépen vagy kórházban.

Az Offline profilra való átváltáshoz válassza menü üzemmódban a **Beállítások** → **Telefonprofilok** → **Offline** menüpontot.

Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol tilos vezeték nélküli eszközöket használni, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Az érintőképernyő használata

A telefon érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a telefon használatbavétele előtt.

- Menü megnyitásához vagy alkalmazás elindításához válasszon egy ikont.

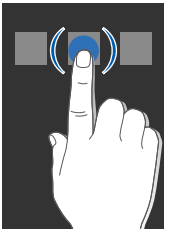

- A függőleges listák görgetéséhez húzza az ujját felfelé vagy lefelé.

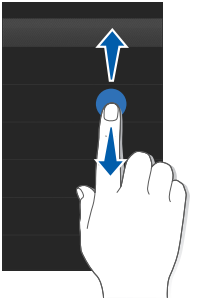

- A vízszintes listák görgetéséhez húzza az ujját jobbra vagy balra.

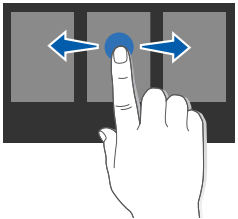

A menük megnyitása

A telefon menüinek megnyitása:

1. A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban válassza a **Menü** gombot.
2. Léptessen balra vagy jobbra a kívánt menüképernyőre.
3. Válasszon ki egy menüpontot vagy beállítást.
4. Az egy szinttel feljebb lépéshez nyomja meg a Vissza gombot. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Bekapcsolás/ menüből kilépés gombot.

Menü testreszabása

A menürendszer képernyőin rendszerezheti az alkalmazásokat, és címet adhat minden képernyőnek, hogy tetszésének és igényeinek megfeleljen.

1. Menü üzemmódban léptessen balra vagy jobbra a kívánt képernyőre.
2. A ikont választva kapcsoljon Szerkesztés üzemmódra.
3. Módosítsa a képernyőket tetszés szerint.
   - A menüképernyő átnevezéséhez írja be a címet a képernyő tetején lévő szövegmezőbe.
   - Alkalmazás felvételéhez válassza a + ikont, majd jelölje ki a felvenni kívánt alkalmazást.
   - Az alkalmazásnak a menürendszer képernyőjéről való eltávolításához az alkalmazáson állva válassza a − ikont.
4. Válassza a **Ment** gombot.

Váltás az alkalmazások között

Ismerje meg, hogyan válthat át a menükből másik alkalmazásra anélkül, hogy az aktuális menüből kilépne.

Váltás az alkalmazások között:

1. Valamely menü használata közben nyomja meg hosszan a Vissza gombot.
   A következő alkalmazások közül választhat:
   - **Hívás**: a tárcsázóképernyő megnyitása
   - **Zenelejátszó**: a zenelejátszó elindítása
   - **Üzenetek**: belépés az **Üzenetek** menübe
   - **Internet**: a webböngésző elindítása
   - **Főmenü**: ugrás a főmenü képernyőre
2. Válasszon ki egy alkalmazást.

A widgetek használata

Ismerje meg a widget eszköztáron található vezérlők ("widgetek") használatát.

- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, szolgáltatója pluszköltséget számíthat fel érte.
- A rendelkezésre álló widgetek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Az eszköztár megnyitása

Az eszköztár megnyitásához készenléti állapotban válassza a képernyő bal alsó sarkában lévő nyilat. A widgeteket átrendezheti az eszköztáron, vagy áthelyezheti a készenléti képernyőre.

Widgetek áthelyezése a készenléti képernyőre

1. Készenléti állapotban léptessen balra vagy jobbra a képernyőn használni kívánt területre.
2. Nyissa meg az eszköztárat.

3. Húzzon át egy widgetet az eszköztárról a készenléti képernyőre. A widgetet bárhol elhelyezheti a képernyőn.

Widgetek módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Widget** menüpontot.
2. Jelölje ki az eszköztárra felvenni kívánt widgeteket, majd válassza a **Ment** gombot.

A súgóinformációk elérése

Ismerje meg, hogyan jeleníthetők meg a telefonnal kapcsolatos hasznos információk.

1. Nyissa meg a widget-eszköztárat.
2. Válassza a widget-eszköztáron a ? ikont.
3. Fekvő helyzetű nézethez forgassa el a telefont balra.
4. Ha többet szeretne megtudni egy alkalmazásról vagy szolgáltatásról, válassza ki a megfelelő súgótémakört.
5. További tudnivalók megjelenítéséhez húzza az ujját jobbra vagy balra. Ha vissza szeretne lépni az előző szintre, válassza a ikont.

A telefon testreszabása

Hozza ki a legtöbbet a telefonból – állítsa be igényei szerint.

A gombhangok hangerejének beállítása

A gombok hangerejének beállításához készenléti állapotban nyomja meg a hangerőszabályzó gombot felfelé vagy lefelé.

A rezgés erősségének beállítása az érintőképernyőről

A rezgés erősségét a telefon kijelzőjét megérintve is beállíthatja.

1. Készenléti állapotban nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
2. Állítsa be a rezgés erősségét a **Rezgés** fülön.

A Csendes profil ki- és bekapcsolása

A Csendes profil be-, illetve kikapcsolásához készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** gombot, majd érintse meg hosszan a **#** gombot.

A csengőhang megváltoztatása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Válassza ki a megfelelő profil melletti ikont.

A Csendes és az Offline profil használata esetén a csengőhang nem módosítható.

3. Válassza a **Hanghívás csengőhangja** vagy a **Videohívás csengőhangja** lehetőséget.
4. Válasszon csengőhangot, majd válassza a **Ment** gombot.
5. Válassza a **Ment** gombot.

Másik profilra való átkapcsoláshoz válassza ki azt a listáról.

Az Eco profil használata esetén a telefon kisebb energiaigényű hangbeállításokat használva csökkenti az energiafogyasztást.

Az Etikett mód bekapcsolása

A készüléket képernyőjével lefelé fordítva ideiglenesen némíthatja az összes telefonhangot, ha előzőleg bekapcsolta az **Etikett mód** lehetőséget.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Etikett mód** → **Be** menüpontot.
2. Válassza a **Ment** gombot.

Háttérkép kiválasztása (készenléti állapot)

1. Menü üzemmódban, válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Háttérkép** menüpontot.
2. Jobbra vagy balra lapozva válasszon ki egy képet.
3. Válassza a **Beállít** gombot.

A megjelenési szín kiválasztása (Menürendszer)

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Saját téma** menüpontot.
2. Válasszon színsémát, majd válassza a **Ment** gombot.

A Takarékos kijelzési üzemmód bekapcsolása

A Takarékos kijelzési üzemmód használata esetén a telefon kisebb energiaigényű háttérvilágítási beállításokat használva csökkenti az energiafogyasztást.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző és világítás** → **Takarékos üzemmód** → **Be** menüpontot.
2. Válassza a **Ment** gombot.

A telefon lezárása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** menüpontot.
2. Válassza az **Telefonzár** menüben a **Be** lehetőséget.
3. Írjon be egy új, 4–8 számjegyből álló jelszót, majd válassza a **Rendben** lehetőséget.
4. Írja be ismét az új jelszót, majd válassza a **Rendben** lehetőséget.

- Amikor első alkalommal nyit meg jelszót igénylő menüt, a készülék egy jelszó megadását kéri, és a jelszót meg is kell erősítenie.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

Az Eco feloldás használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Intelligens feloldás** menüpontot.
2. Válassza a **Eco feloldás** → **Ment** lehetőséget.

Amikor a telefon le van zárva, nyomja meg a Tart gombot, és a feloldáshoz húzza a dobozt a kukába.

Az érintőképernyő feloldása intelligens feloldással

A lezárt képernyőre egy adott karaktert rajzolva feloldhatja a képernyőt, feloldhatja a képernyőt, és felhívhat egy adott gyorshívó számot, illetve feloldhatja a képernyőt, és elindíthat egy alkalmazást. Az intelligens feloldó karakter beállítása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Intelligens feloldás** menüpontot.
2. Kattintson a **Feloldás kézmozdulattal** elem melletti » ikonra.
3. Válassza a **Feloldás kézmozdulattal** menüben a **Be** lehetőséget.
4. Válasszon ki egy feloldási módot.
5. Válasszon egy felhívandó gyorshívó számot, vagy válasszon ki egy alkalmazást (ha szükséges).
6. Válasszon ki egy karaktert az intelligens feloldáshoz.
7. Nyomja meg a Vissza gombot (ha szükséges).
8. Válassza a **Ment** gombot.

A hívási alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, és tanulja meg a hívási alapfunkciók használatát.

Hívás közben a telefon automatikusan lezárja az érintőképernyőt, hogy megakadályozza a véletlen működtetést. A lezárás feloldásához nyomja meg a Tart gombot.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, és írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a tárcsázógombot.
   Videohíváshoz válassza a → **Videohívás** lehetőséget.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a Bekapcsolás/ menüből kilépés gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a tárcsázógombot.
2. Ha videohívás esetén engedélyezni szeretné, hogy a beszélgetőpartner lássa is Önt a fényképezőgép elülső lencséjén át, nyomja meg a tárcsázógombot, majd válassza a **Megjelenítés** lehetőséget.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a Bekapcsolás/menüből kilépés gombot.

A hangerő beállítása

A hangerő telefonálás közbeni szabályozásához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.

A kihangosító funkció használata

1. A hangszóró bekapcsolásához válassza hívás közben a **Hangszóró** → **Igen** lehetőséget.
2. A hallgatóra való visszakapcsoláshoz válassza a **Hangszóró** lehetőséget.

Zajos környezetben nehezebben hallható a beszélgetés, ha a kihangosító funkciót használja. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

A mikrofonos fülhallgató használata

Ha a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a többcélú aljzatba csatlakoztatja, a következőképpen kezdeményezhet és fogadhat hívásokat:

- Az utoljára tárcsázott szám hívásához nyomja le kétszer hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás fogadásához nyomja meg a fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja le hosszan a fülhallgató gombját.

Üzenetek küldése és megtekintése

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg szöveges (SMS), multimédiás (MMS) üzeneteket és e-maileket.

Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Válassza az **Érintse meg címzett hozzáadás...** → **Kézi bevitel** lehetőséget.
3. Írja be a címzett telefonszámát, majd válassza a **Kész** gombot.
4. Válassza a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** lehetőséget.
5. Írja be az üzenet szövegét, majd válassza a **Kész** gombot. ▶ 33. o.
   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon a 7. lépésre. Multimédiás anyag csatolásához ugorjon a 6. lépésre.
6. Elem felvételéhez válassza a **Médiát hozzáad** lehetőséget.
7. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a **Küldés** gombot.

E-mail küldése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** menüpontot.
2. Válassza az **Érintse meg címzett hozzáadás...** → **Kézi bevitel** lehetőséget.
3. Írja be az e-mail címet, majd válassza a **Kész** gombot.
4. Válassza az **Érintse meg tárgy hozzáadásához** lehetőséget.
5. Írja be az üzenet tárgyát, majd válassza a **Kész** gombot.
6. Válassza a **Szöveg hozzáadásához érintse meg** lehetőséget.
7. Írja be az e-mail szövegét, majd válassza a **Kész** gombot.

8. Válassza a **Fájlok hozzáadása** lehetőséget, és csatoljon fájlt az üzenethez (ha szükséges).
9. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a **Küldés** gombot.

Szöveg bevitele

A virtuális billentyűzet segítségével szöveget írhat be, és üzeneteket vagy jegyzeteket hozhat létre.

1. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt.
2. A szövegbevitelhez használja a megfelelő virtuális billentyűket.
   - A T9 és az ABC üzemmód közti váltáshoz érintse meg a **T9** gombot.
   - A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a számbeviteli vagy szimbólumbeviteli módra váltáshoz érintse meg az **Abc** gombot.
   - A szimbólumbeviteli módra való átváltáshoz válassza a @! ikont.
   - A beviteli nyelv kiválasztásához válassza az **HU** gombot.

A telefonon az alábbi szövegbeviteli módokat használhatja:

Beviteli mód	Művelet
ABC	Érintse meg többször a megfelelő virtuális billentyűt, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9	1. A megfelelő virtuális billentyűk egyszeri megérintésével írja be a teljes szót. 2. Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához válassza a ␣ ikont. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, másik szó kiválasztásához válassza az Aa ikont.
Szám	Szám beírásához érintse meg a megfelelő virtuális billentyűt.
Szimbólum	Szimbólum beírásához érintse meg a megfelelő virtuális billentyűt.

Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Válasszon egy fiókot.
3. Válassza a **Letöltés** gombot.
4. Válasszon ki egy e-mail üzenetet vagy egy fejlécet.
5. Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének megtekintéséhez válassza a **Letöltés** gombot.

Nevek hozzáadása és keresése

Ismerkedjen meg a Névjegyzék szolgáltatás használatának alapjaival.

Új névjegy felvétele

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, és írjon be egy telefonszámot.
2. Válassza a → **Mentés a névjegyzékbe** → **Új** lehetőséget.
3. Válassza a **Telefon** vagy a **SIM** lehetőséget.
4. Írja be a névjegyadatokat.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Ment** gombot.

Név keresése

1. Menü üzemmódban válassza az **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt (ha szükséges).
3. Írja be a keresendő név első néhány betűjét. A név első betűjét a ikont húzva is kiválaszthatja.

4. Válassza ki a nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a → ikont megnyomva
- módosíthatja a névhez tartozó adatokat a **Szerkeszt** paranccsal

A fényképezőgép alapfunkcióinak használata

Ismerje meg a fényképek és videofelvételek készítésének és megtekintésének alapjait.

A fényképezőgép bekapcsolásakor a kijelző átmeneti elektrosztatikus kisülés miatt üres lehet. A probléma megoldásához próbálja meg újraindítani a telefont.

Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét a témára, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
   - Az önkioldó beállításához válassza a ikont.
   - A megvilágítási értékek beállításához válassza a ikont.
   - Zoomoláshoz használja a hangerőszabályzó gombot.
4. Fényképezéshez nyomja meg a Fényképező gombot.
   A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a ikont.

Fényképek megtekintése

Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → egy fényképfájlt.

A fényképek kategorizálása és széles nézetben való megtekintése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Képböngésző** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű felvétel megtekintéséhez forgassa el a telefont balra.
3. A fényképek kategorizálásához válassza a ikont → egy kategóriát.
4. A fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
   Döntse a telefont jobbra vagy balra. A fényképek automatikusan továbblapozódnak az adott irányba.

Videó felvétele

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. A → ikont választva kapcsoljon Felvétel üzemmódra.
4. Irányítsa a lencsét a témára, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
   - A felvételi mód megváltoztatásához válassza a ikont.
   - Az időzítő beállításához válassza a ikont.
   - A megvilágítási értékek beállításához válassza a ikont.
   - Zoomoláshoz használja a hangerőszabályzó gombot.
5. A felvétel elindításához nyomja meg a Fényképező gombot.
6. A felvétel leállításához válassza a ikont, vagy nyomja meg a Fényképező gombot.
   A telefon automatikusan menti a videót.

Videofelvétel után a videók azonnali megtekintéséhez válassza a ikont.

Videók megtekintése

Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videofelvételek** → menüpontot, majd válasszon egy videofájlt.

Zenehallgatás

Ismerkedjen meg a zenelejátszó és az FM rádió nyújtotta zenehallgatási lehetőségekkel.

Rádióhallgatás

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefon többcélú aljzatába.
2. Menü üzemmódban válassza a **FM rádió** menüpontot.
3. Az automatikus hangolás elindításához válasza az **Igen** lehetőséget.
   A rádió automatikusan megkeresi, és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, a készülék felhívja a figyelmet az automatikus hangolás lehetőségére.

4. A rádió kezeléséhez a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	Az FM rádió beállítása az állomások automatikus újrahangolására, ha gyenge a rádióadó jele
	Hangkimenet választása
	Rádióállomás keresése. Mentett rádióállomás kiválasztása (hosszan megérintve)
	Az FM rádió bekapcsolása
	Az FM rádió kikapcsolása

Zenefájlok hallgatása

Első lépésként vigyen át fájlokat a telefonra vagy a memóriakártyára:

- Letöltés az internetről. ▶ 38. o.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio program segítségével. ▶ 50. o.
- Fogadás Bluetooth-kapcsolaton keresztül. ▶ 56. o.

- Másolás a memóriakártyára. ▶ 51. o.
- Szinkronizálás a Windows Media Player 11 programmal. ▶ 51. o.

Miután a fájlokat átmásolta a telefonba vagy a memóriakártyára:

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
3. Lejátszás közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
	A lejátszás szüneteltetése
	A lejátszás folytatása
	Ugrás az előző zeneszámra. Visszafelé csévélés a fájlban (hosszan megérintve)
	Ugrás a következő zeneszámra. Előrefelé csévélés a fájlban (hosszan megérintve)
	A hangszínszabályozó típusának kiválasztása

Ikon	Művelet
	Az ismétlési mód megváltoztatása
	A véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása
	A zenetár megnyitása
	Az aktuális lejátszási lista megjelenítése

Böngészés az interneten

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg és jelölheti meg könyvjelzővel kedvenc weblapjait.

- Az internethez való hozzáférésért és médiatartalmak letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.
- Szolgáltatótól függően a Böngésző menüpont más néven jelenhet meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

Weblapok böngészése

1. A szolgáltató honlapjának megnyitásához válassza a menü üzemmódban az **Internet** → **Kezdőlap** menüpontot.
2. A weblapokon és a weblapok között a következő ikonokkal mozoghat:

Ikon	Művelet
	Előre- vagy hátrafelé haladás a weblapon
	A weblap letöltésének leállítása
	A weblap frissítése
	Visszatérés a kezdőlapra
	A mentett könyvjelzők listájának megnyitása
	A nézet megváltoztatása
	A böngészőbeállítások listájának megnyitása

A kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → **Könyvjelzők** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** gombot.
3. Írja be a weblap megnevezését és webcímét (URL).
4. Válassza a **Ment** gombot.

Fájlok letöltése az internetről

1. Menü üzemmódban válassza a **Letöltések** menüpontot.
2. Keressen egy csengőhangot, képet, zenét vagy játékot, és töltse le a telefonra.

A Google-szolgáltatások használata

Ismerje meg a különféle Google-szolgáltatások használatát.

Kapcsolódás a Google Search keresőszolgáltatáshoz

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Keresés** menüpontot.
2. Írja be a keresendő szót a keresőmezőbe.

Kapcsolódás a Google Mail levelezőszolgáltatáshoz

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Levelezés** menüpontot.
2. Hozza létre Google-fiókját, és lépjen be.
3. Küldjön és fogadjon e-maileket.

Csatlakozás a Google Maps térképszolgáltatáshoz

Régiótól függően előfordulhat, hogy a térképszolgáltatás nem érhető el.

Keresés a térképen:

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Görgesse a térképet.
3. Közelítsen rá a kívánt helyre, vagy távolodjon el tőle.

Konkrét hely keresése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Válassza a **Menü** → **Keresés a térképeken** lehetőséget, majd írja be a keresett címet vagy tevékenységi kört.

Útvonalterv keresése egy adott címhez:

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Térkép** menüpontot.
2. Válassza a **Menü** → **Útvonalak lekérése** lehetőséget.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
4. Válassza a **Menü** → **OK** lehetőséget.
5. Az útvonal térképen való megtekintéséhez válassza az **Útvonal megjelenítése** lehetőséget.

A speciális funkciók használata

Ismerkedjen meg a bonyolultabb műveletek végrehajtásával és a telefon további szolgáltatásainak használatával.

A speciális hívási funkciók használata

Ismerje meg a telefon további hívási funkcióit.

Nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A telefon a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn.

Ha nem fogadott hívása van, válassza ki azt az eseményre figyelmeztető widgetben, majd a tárcsázásához válassza a **Hanghívás** lehetőséget.

Ha két vagy több nem fogadott hívása van, válassza ki a hívást az eseményre figyelmeztető widgetben, majd válassza a **Naplók** lehetőséget → a kívánt nem fogadott hívást.

Nemrégiben tárcsázott szám hívása

1. A legutóbb hívott számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomja meg a tárcsázógombot.

2. Válassza ki a kívánt számot, majd a tárcsázásához válassza a ikont, vagy nyomja meg a tárcsázógombot.

Hívás várakoztatása és várakoztatott hívás visszavétele

A hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Lezár/Felold**, a tartásban lévő hívás visszavételéhez pedig a **Beléptet** lehetőséget.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, beszélgetés közben tárcsázhat egy másik számot:

1. Az első hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Lezár/Felold** lehetőséget.
2. Válassza ki a második tárcsázandó számot, majd a tárcsázásához válassza az **Új hívás** lehetőséget, vagy nyomja meg a tárcsázógombot.
3. A beszélgetések közötti váltáshoz válassza az **Átvált** lehetőséget.
4. A tartott hívás befejezéséhez válassza a **Tartásban** → ikont.
5. Az aktuális hívás befejezéséhez nyomja meg a Bekapcsolás/menüből kilépés gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, második bejövő hívást is fogadhat:

1. A második hívás fogadásához nyomja meg a tárcsázógombot.
   Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A beszélgetések közötti váltáshoz válassza az **Átvált** lehetőséget.

Több résztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezése

1. Hívja fel a konferenciahívás első résztvevőjét.
2. Miután létrejött a kapcsolat az elsővel, hívja a második felet.
   Az első résztvevő automatikusan tartásba kerül.

3. Miután létrejött a kapcsolat a második féllel, válassza a **Konferencia** lehetőséget.
4. További felek hozzáadásához ismételje a 2. és 3. lépést (ha szükséges).
5. A konferenciabeszélgetés befejezéséhez nyomja meg a Bekapcsolás/menüből kilépés gombot.

Külföldi szám hívása

1. Készenléti állapotban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **0** gombot a **+** karakter beszúrásához.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a tárcsázógombot.

Név hívása a névjegyzékből

A névjegyzékben lévő számokat közvetlenül hívhatja a tárolt nevek felhasználásával. ▶ 34. o.

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt partnert.
3. Válassza ki a tárcsázandó szám melletti ikont → a ikont (beszédcélú hívás) vagy a ikont (videohívás).

Hívás elutasítása

A bejövő hívás elutasításához nyomja meg a Bekapcsolás/menüből kilépés gombot. A hívó fél foglalt jelzést fog hallani.

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Ennek bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának létrehozása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Összes hívás** → **Automatikus elutasítás** menüpontot.
2. Válassza az **Aktivál** menüben a **Be** lehetőséget.
3. Válassza az **Elutasítási lista** menüben a **Szám hozzáadása** lehetőséget.
4. Válassza ki a számbeviteli mezőt.

5. Írjon be egy elutasítandó számot, majd válassza a **Kész** → **Ment** gombot.
6. További számok hozzáadásához ismételje a 3–5. lépést.
7. Jelölje be a számok melletti jelölőnégyzeteket.
8. Válassza a **Ment** gombot.

A névjegyzék speciális funkcióinak használata

Ismerje meg, hogyan hozhat létre névjegykártyát, hogyan állíthat be gyorshívószámokat, és hogyan hozhat létre hívócsoportokat a nevekből.

Névjegykártya létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Egyebek** → **Saját névjegykártya** menüpontot.
2. Írja be személyes adatait.
3. Válassza a **Ment** gombot.

Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolaton keresztül is elküldheti.

Kedvenc számok beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza a **Névjegyek** legördülő menüt, majd a **Kedvencek** lehetőséget.
3. Válassza a **Hozzáad** gombot.
4. Válasszon egy nevet.
   Ezzel a nevet mentette a kedvenc számok listájára.

Az első öt kedvenc számot a készülék a widget-eszköztáron a kedvenc névjegyekhez ( ) menti.

Névjegycsoport létrehozása

A hívócsoportok létrehozása révén csoportneveket, csengőhangokat, hívóazonosító fényképeket és rezgéstípusokat rendelhet az egyes csoportokhoz, illetve üzeneteket és e-maileket küldhet az egész csoport részére. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza a **Névjegyek** legördülő menüt, majd a **Csoportok** lehetőséget.

3. Válassza a **Csoport létrehozása** lehetőséget.
4. Írjon be egy csoportnevet, válasszon hívóazonosító képet, csoportazonosító csengőhangot és rezgéstípust.
5. Válassza a **Ment** gombot.
6. Ha neveket szeretne felvenni a csoportba, válassza az **Igen** gombot (ha szükséges).

Hívás kezdeményezése, vagy üzenetküldés fényképről

A készülék a gyakran használt névjegyeket automatikusan felveszi a fényképes névjegyek listájára. A fényképes partnerlistáról hívásokat kezdeményezhet, és üzeneteket küldhet.

1. Menü üzemmódban válassza a **Fényképes névjegyek** menüpontot.
2. Jelöljön ki egy fényképes névjegyet.
3. A szám tárcsázásához válassza a ikont, üzenet küldéséhez pedig a ikont.

A speciális üzenetküldési funkciók használata

Ismerje meg a sablonok létrehozását és új üzenetek készítéséhez való felhasználását.

Szövegsablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Szövegsablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt.
4. Írja be az üzenet szövegét, majd válassza a **Kész** gombot.
5. Válassza a **Egyebek** → **Mentés sablonként** lehetőséget.

Multimédiás sablon létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Új sablonablak megnyitásához válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Készítsen egy multimédiás üzenetet tárggyal és a kívánt mellékletekkel sabloncélokra. ▶ 32. o.
4. Válassza az **Egyebek** → **Mentés sablonként** lehetőséget.

Szövegsablonok beillesztése új üzenetekbe

1. Új üzenet kezdéséhez válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot → majd egy üzenettípust.
2. Válassza az **Egyebek** → **Beszúrás** → **Szövegsablon** lehetőséget → egy sablont.

Üzenet létrehozása multimédiasablonból

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Sablonok** → **Multimédia sablonok** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt sablon melletti ikont.
   A sablon új multimédiás üzenetként nyílik meg.

Mappa létrehozása az üzenetek kezeléséhez

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Saját mappák** menüpontot.
2. Válassza a **Mappa létrehozása** lehetőséget.
3. Írjon be egy új mappanevet, majd válassza a **Kész** gombot.

Helyezze át az üzeneteket az üzenetmappákból a saját mappákba tetszés szerint.

A fényképezőgép speciális funkcióinak használata

Ismerje meg, hogyan fényképezhet különféle üzemmódokban, és hogyan szabhatja testre a fényképezőgép beállításait.

Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Válassza a ikont → SCN ikont.
4. Válassza a None ikont → egy témát → az OK ikont.
5. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
6. Fényképezéshez nyomja meg a Fényképező gombot.

Sorozatfelvétel készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Válassza a S → **Folyamatos** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. Sorozatfelvétel készítéséhez tartsa lenyomva a Fényképező gombot.

Panorámakép készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Válassza a S → **Panoráma** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. Az első fénykép elkészítéséhez nyomja meg a Fényképező gombot.

6. Lassan fordítsa a telefont a kívánt irányba. A telefon automatikusan elkészíti a következő képet, amikor a fényképezőgép ikon a keretbe illeszkedik.
7. A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6. lépést.

Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Válassza a [S] → **Mosoly felv.** lehetőséget.
4. Nyomja meg a Fényképező gombot.
5. Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára.
   A telefon felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

Osztott fényképek készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Válassza a [S] → **Mozaik** lehetőséget.
4. Válasszon egy képelrendezést, és nyomja meg a Fényképező gombot.
5. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
6. Az osztott fényképek elkészítéséhez nyomja meg a Fényképező gombot.

Képek készítése díszítő kerettel

1. A fényképezőgép bekapcsolásához készenléti állapotban nyomja le a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Válassza a [S] → **Keret** lehetőséget.
4. Válasszon keretet, majd nyomja meg a Fényképező gombot.

5. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
6. Keretes kép készítéséhez nyomja meg a Fényképező gombot.

A fényképezőgép beállításainak használata

Fényképezés előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez válassza a ⚙ → 📷 ikont:

Opció	Művelet
Felbontás	A képfelbontás megadása
Fehéregyensúly	A kép színegyensúlyának beállítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása
Expozíciómérés	A fénymérőtípus kiválasztása
Képminőség	A fényképek képminőségének beállítása

Videó készítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez válassza a ⚙ → 📹 ikont:

Opció	Művelet
Felbontás	A képfelbontás megadása
Fehéregyensúly	A kép színegyensúlyának beállítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása
Videó minősége	A videó képminőségének beállítása

A fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez válassza a ⚙ → ⚙ ikont:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	A segédvonalak megjelenítése
Ellenőrzés	Ezt a beállítást választva a fényképezőgép a fénykép elkészítése után átvált az ellenőrző képernyőre

Beállítás	Művelet
Zárhang	Hang kiválasztása a zárművelethez
Tárolás	Az új fényképek mentési helyének megadása

Videó készítése előtt az alábbi lehetőségek eléréséhez válassza a ⚙ → ⚙ ikont:

Beállítás	Művelet
Segédvonalak	A segédvonalak megjelenítése
Ellenőrzés	Ezt a beállítást választva a fényképezőgép a videofelvétel elkészítése után átvált az ellenőrző képernyőre
Hangfelvétel	A hang be- vagy kikapcsolása
Tárolás	Az új videofelvételek tárolási helyének kiválasztása

A speciális zenei funkciók használata

Ismerje meg, hogyan lehet zenefájlokat készíteni, lejátszási listákat létrehozni és rádióállomásokat tárolni.

Zenefájlok másolása a Samsung PC Studio programmal

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Samsung PC studio** vagy **Háttértár** → **Ment** menüpontot.
2. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Bekapcsolás/menüből kilépés gombot.
3. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többcélú csatlakozóaljzatát a számítógéppel.
4. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a telefonra.

   További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.

Zenefájlok másolása a memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Háttértár** → **Ment** menüpontot.
3. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Bekapcsolás/menüből kilépés gombot.
4. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a telefon többcélú csatlakozóaljzatát a számítógéppel.

   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
5. Nyisson meg egy mappát a benne lévő fájlok megtekintéséhez.
6. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

Szinkronizálás a Windows Media Player programmal

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Számítógépes kapcsolatok** → **Médiatár** → **Ment** menüpontot.
3. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a Bekapcsolás/menüből kilépés gombot.
4. A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kapcsolja a Windows Media Player programot tartalmazó számítógépet a telefon többcélú aljzatához.

   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
5. A zenefájlok szinkronizáláshoz nyissa meg a Windows Media Player programot.
6. Az előugró ablakban adja meg, vagy módosítsa a telefonkészülék nevét (ha szükséges).
7. Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át őket a szinkronizálási listára.
8. Indítsa el a szinkronizálást.

Lejátszási lista létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt.
4. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza a **Kész** gombot.
5. Ha képet szeretne rendelni a lejátszási listához, válassza a **Szerkesztés** lehetőséget, és válasszon képet, vagy készítsen új felvételt.
6. Válassza a **Ment** gombot.
7. Válassza ki az új lejátszási listát.
8. Válassza a **Hozzáad** → **Számok** lehetőséget.
9. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** gombot.

A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Menü üzemmódban válassza a **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válassza a **Beállítások** gombot.
3. Adja meg a beállításokat a zenelejátszó testreszabásához.

Opció	Művelet
Lejátszás a háttérben	Beállíthatja, hogy a zenelejátszó becsukásakor a készülék a háttérben tovább játssza a zenét
Hangeffektusok	Beállíthatja az alapértelmezett hangszínszabályozó-típust
Zene menü	Kiválaszthatja a zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriákat

4. Válassza a **Ment** gombot.

Rádióállomások automatikus tárolása

1. Csatlakoztassa a mellékelt mikrofonos fülhallgatót a telefon többcélú aljzatába.
2. Menü üzemmódban válassza az **FM rádió** menüpontot.
3. Válassza az **Egyebek** → **Automata hangolás** lehetőséget.
4. A jóváhagyáshoz válassza az **Igen** gombot (ha szükséges).
   A rádió automatikusan megkeresi, és menti az elérhető állomásokat.

A zenére vonatkozó információk keresése

Ismerje meg, hogyan kapcsolódhat internetes zenei szolgáltatásokhoz, és hogyan juthat információkhoz az éppen hallgatott zeneszámokról utazás közben.

1. Menü üzemmódban válassza a **Zene keresése** menüpontot.
2. A kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz válassza a **Zenefelismerés** lehetőséget.
3. Amikor a készülék sikeresen kapcsolódott, a keresni kívánt zene egy részletének felvételéhez válassza a ● ikont.

Egyes szolgáltatók nem teszik lehetővé ennek a szolgáltatásnak a használatát, és előfordulhat, hogy az adatbázisban nincs információ minden zeneszámról.

Eszközök és alkalmazások használata

Ismerje meg, hogyan használhatja a mobiltelefon eszközeit és kiegészítő alkalmazásait.

Az Eco séta használata

Az Eco séta szolgáltatás segítségével ellenőrizheti, mennyi fát mentett meg, és mennyi szén-dioxid kibocsátást mellőzött azzal, hogy gyalog ment, nem autóval. Kezdje a lépésszámláló beállításával:

1. Menü üzemmódban válassza a **Eco séta** menüpontot.
2. Adja meg a beállításokat a Takarékos profil testreszabásához.

Opció	Művelet
Egy lépés	Írja be a lépéshosszát
Szén-dioxid-kibocsátási beállítások	Válassza ki autója üzemanyagtípusát
Üzemanyag-hatékonyság	Adja meg autója fogyasztását
Tömeg	Adja meg a testsúlyát
Magasság	Adja meg a testmagasságát

Opció	Művelet
Lépésszám nullázási időköze	Adja meg, milyen időközönként szeretné nullázni a lépésszámlálót

3. Válassza a **Ment** → **Indítás** gombot. A lépésszámláló számolni fogja a lépésszámot.
4. Amikor végzett, a lépésszámláló leállításához érintse meg ismét a **Eco séta** lehetőséget, és válassza a **Séta be-fejezése** lehetőséget.

A lépésszámláló elindításához nyissa meg készenléti állapotban a widget-eszköztárat, húzza a ikont a készenléti képernyőre, majd válassza a **Indítás** gombot.

5. Az eredmény megtekintéséhez nyomja meg a **Megmentett fák** vagy az **Előzmények** gombot.
   Az Előzmények nézetben válassza a **kcal** vagy a **Fák** gombot, hogy lássa, mennyi kalóriát égetett el, vagy mennyi fát mentett meg.

Mivel a telefon egy tizedesjegyet használ a számításhoz, lehet, hogy eltérés lesz a heti és az éves nézetben látott eredmények között.

A Bluetooth szolgáltatás használata

Ismerje meg a telefon azon képességét, hogy más vezetéknélküli eszközökhöz tud csatlakozni adatcsere és a kihangosítási funkciók használata érdekében.

A Bluetooth szolgáltatás bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Bluetooth** menüpontot.
2. A Bluetooth szolgáltatás bekapcsolásához érintse meg a középen látható kört.
3. Ha engedélyezni szeretné, hogy más készülékek megtalálják a telefont, válassza a **Beállítások** → **Saját telefon láthatósága** → **Be** lehetőséget, majd állítson be egy láthatósági beállítást → **Ment** gombot.
   Ha az **Egyedi** lehetőséget választja, adja meg, mennyi ideig legyen látható a telefon mások számára.
4. Válassza a **Ment** gombot.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Bluetooth** → **Keresés** menüpontot.
2. Válassza ki az eszköz ikonját.
3. Írja be a vezetéknélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza a **OK** gombot.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.

Az adott készüléktől függően előfordulhat, hogy nem kell PIN-kódot beírnia.

Adatok küldése a Bluetooth szolgáltatással

1. Válassza ki a telefon alkalmazásaiból azt a fájlt vagy elemet, amelyet el szeretne küldeni.
2. Válassza a **Küldés**, a **URL küldése** → **Bluetooth** vagy a **Egyebek** → **Névjegy küldése** → **Bluetooth** lehetőséget.

Adatok fogadása Bluetooth szolgáltatással

1. Írja be a vezetéknélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** gombot (ha szükséges).
2. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza az **Igen** gombot (ha szükséges).

Távoli SIM üzemmód használata

Távoli SIM üzemmódban csak a telefonhoz csatlakoztatott Bluetooth autós kihangosító készlettel kezdeményezhet és fogadhat hívásokat a telefonban lévő SIM- vagy USIM-kártyán keresztül.

A Távoli SIM üzemmód bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Bluetooth** → **Beállítások** menüpontot.
2. Válassza a **Távoli SIM üzemmód** menüben a **Be** lehetőséget.
3. Válassza a **Ment** gombot.

A Távoli SIM üzemmód használatához indítsa el a Bluetooth kapcsolatot a Bluetooth autós kihangosító készletről.

WLAN szolgáltatás bekapcsolása és hálózathoz csatlakoztás

Ismerje meg, hogyan kapcsolhatja be a funkciót, és hogyan csatlakozhat vezeték nélküli LAN hálózathoz.

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

A WLAN bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **WiFi** menüpontot.
2. A WLAN bekapcsolásához érintse meg a középen látható kört.

A háttérben működő WLAN fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a WLAN funkciót.

WLAN keresése és csatlakozás

1. Menü üzemmódban válassza a **WiFi** → **Keresés** menüpontot.
2. Válassza ki a hálózat ikont → a **Hozzáad** gombot, és vegyen fel egy csatlakozási profilt.

Ha a hálózat IP-címre, alhálózati maszkra, DNS-re vagy átjáróra vonatkozó adatokat kér, válassza a **Speciális beállítások** lehetőséget.

3. Menü üzemmódban válassza az **Internet** vagy a **Communities** lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszon ki egy webes alapú widgetet. A készülék a csatlakozó WLAN profillal kapcsolódik a hálózathoz.

Ha máshogy szeretne kapcsolódni az internethez, módosítsa a csatlakozási profilt a kívánt módszerre.

Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenet küldésével kérhet segítséget.

Ez a funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. A Segélykérő üzenet szolgáltatás bekapcsolásához válassza a **Be** lehetőséget.
3. A címzettek listájának megnyitásához válassza ki a címzettek megadására szolgáló mezőt.
4. A névjegyzék megnyitásához válassza a ikont.
5. Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Hozzáad** gombot.
6. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).

7. A címzettek mentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
8. Válassza az **Ismétlés** legördülő menüt, és állítsa be, hányszor ismételje meg a telefon a segélykérő üzenetet.
9. Válassza a **Ment** → **Igen** gombot.

Segélykérő üzenetet csak lezárt érintőképernyővel és lezárt billentyűzettel küldhet. Nyomja meg négyszer a hangerőszabályzó gombot.

Miután a segélykérő üzenetet elküldte, a telefon valamennyi funkcióját felfüggeszti, amíg meg nem nyomja a Tart gombot. A Bekapcsolás/ menüből kilépés gomb megnyomására a telefon funkciói elérhetővé válnak, de a gombok lezárva maradnak.

A mobilkövető bekapcsolása

Ha valaki új SIM- vagy USIM-kártyát helyez a telefonba, a mobilkövető funkció automatikusan elküldi az ahhoz tartozó telefonszámot két címzettnek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék. A mobilkövető bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Írja be a jelszót, majd válassza a **Rendben** gombot.
3. A mobilkövető bekapcsolásához válassza a **Be** lehetőséget.
4. A címzettek listájának megnyitásához válassza ki a címzettek megadására szolgáló mezőt.
5. Válassza ki a címzett megadására szolgáló beviteli mezőt.
6. Írja be a telefonszámot, majd válassza a **Kész** gombot.
7. A címzettek mentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

8. Válassza ki a küldő megadására szolgáló beviteli mezőt.
9. Írja be a küldő nevét, majd válassza a **Kész** gombot.
10. Válassza a **Ment** → **Elfogad** gombot.

Álhívások

Ha távozni szeretne egy értekezletről, vagy be szeretne fejezni egy kényelmetlen beszélgetést, beérkező hívást szimulálhat. Egy hangfelvételt lejátszva azt is színlelheti, hogy beszélgetést folytat a telefonon.

Álhívás kezdeményezése

Álhívás kezdeményezéséhez készenléti állapotban nyomja le hosszan a hangerőszabályzó gombot.

Hang felvétele

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás hangja** menüpontot.
2. Válassza az **Álhívás hangja** menüben a **Be** lehetőséget.
3. Válassza a **Hangrögzítő** gombot.
4. A felvételt a ikont választva indíthatja el.
5. Beszéljen a mikrofonba.
6. Amikor befejezte, válassza a ikont.
7. Ha a felvételt be szeretné állítani az álhívás válaszhangjaként, válassza a **Beállít** gombot.
8. Válassza a **Ment** gombot.

Az álhívás késleltetési idejének a módosítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Hívás** → **Álhívás** → **Álhívás időzítője** menüpontot.
2. Válasszon egy beállítást → a **Ment** gombot.

Hangjegyzetek felvétele és lejátszása

Ismerkedjen meg telefon hangrögzítőjének kezelésével.

Hangjegyzet felvétele

1. Menü üzemmódban válassza a **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvételt a ● ikont választva indíthatja el.
3. Mondja bele a jegyzetet a mikrofonba.
4. Amikor befejezte, válassza a ■ ikont.
   A készülék automatikusan menti a hangjegyzetet.

Hangjegyzet lejátszása

1. A hangrögzítő képernyőjén nyomja meg a ☰ ikont.
2. Válassza ki a kívánt fájlt.
3. Lejátszás közben a következő ikonokat használhatja:

Ikon	Művelet
⏸	A lejátszás szüneteltetése
▶	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
⏪	Visszafelé keresés a fájlban
⏩	Előrefelé keresés a fájlban

Képek szerkesztése

Ismerje meg, hogyan szerkesztheti a képeket, és hogyan alkalmazhat rajtuk érdekes effektusokat.

Effektusok alkalmazása a képekre

1. Menü üzemmódban válassza a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → egy fényképfájlt.
2. Válassza a 🎨 ikont.

3. Válassza a **Szerkeszt** → **Effektusok** lehetőséget → egy effektust (szűrő, stílus, görbítés vagy részleges homályosítás).
4. Válassza ki az effektus kívánt változatát, majd válassza a **Kész** gombot.
   Ha a képnek csak egy részét szeretné életlenebbé tenni, rajzoljon köré egy téglalapot, majd válassza az **Elmosódás** → **Kész** gombot.
5. Ha befejezte az effektusok alkalmazását, válassza a **Fájlok** → **Mentés másként** lehetőséget.
6. Szükség esetén válasszon memóriahelyet.
7. Adjon nevet a képfájlnak, majd válassza a **Kész** gombot.

Kép módosítása

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd: "Effektusok alkalmazása a képekre", 1–2. lépés.
2. Válassza a **Szerkeszt** → **Beállítás** lehetőséget → egy beállítást (fényerő, kontraszt vagy szín).
   A kép automatikus beállításához válassza az **Automatikus szint** lehetőséget.
3. Módosítsa a képet a kívánt módon, majd válassza a **Kész** gombot.
4. Mentse a módosított képet új néven. Lásd: "Effektusok alkalmazása a képekre", 5–7. lépés.

Kép átalakítása

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd: "Effektusok alkalmazása a képekre", 1–2. lépés.
2. Válassza a **Szerkeszt** → **Átalakítás** → **Átméretezés**, **Elforgatás** vagy **Tükrözés** lehetőséget.
3. Forgassa el vagy tükrözze a képet, majd válassza a **Kész** gombot.
   A kép átméretezéséhez válasszon méretet, majd a → **Ment** → **Kész** gombot.
4. Mentse a módosított képet új néven. Lásd: "Effektusok alkalmazása a képekre", 5–7. lépés.

Kép körbevágása

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd: "Effektusok alkalmazása a képekre", 1–2. lépés.
2. Válassza a **Szerkeszt** → **Körbevág** lehetőséget.
3. Rajzoljon egy téglalapot a vágni kívánt terület fölé, majd válassza a **Körbevág** → **Kész** gombot.
4. Mentse a módosított képet új néven. Lásd: "Effektusok alkalmazása a képekre", 5–7. lépés.

Látványeffektusok beszúrása

1. Nyissa meg a módosítandó képet. Lásd: "Effektusok alkalmazása a képekre", 1–2. lépés.
2. Válassza a **Szerkeszt** → **Beszúrás** lehetőséget → egy látványeffektust (képkeretek, kép, ábra, hangulatjelek vagy szöveg).
3. Válasszon látványeffektust, vagy írjon be szöveget, majd válassza a **Kész** gombot.
4. Helyezze vagy méretezze át a látványeffektust vagy szöveget, majd válassza a **Kész** gombot.
5. Mentse a módosított képet új néven. Lásd: "Effektusok alkalmazása a képekre", 5–7. lépés.

Képek nyomtatása

Ismerje meg, hogyan nyomtathat képeket a külön beszerezhető számítógépes adatkábel vagy a Bluetooth szolgáltatás segítségével.

Képek nyomtatása a külön beszerezhető számítógépes adatkábelen keresztül:

1. Csatlakoztasson a telefonon lévő többfunkciós csatlakozóhoz egy kompatibilis nyomtatót.
2. Nyisson meg egy képet. ▶ 36. o.
3. Válassza az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **USB** lehetőséget.
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Képek nyomtatása a Bluetooth szolgáltatás segítségével:

1. Nyisson meg egy képet. ▶ 36. o.
2. Válassza az **Egyebek** → **Nyomtatás** → **Bluetooth** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy Bluetooth funkcióval rendelkező nyomtatót, és párosítsa vele a telefont. ▶ 56. o.
4. Adja meg a nyomtatási beállításokat, majd nyomtassa ki a képet.

Fényképek és videók feltöltése az internetre

Ismerje meg, hogyan oszthatja meg fényképeit és videóit fényképmegosztó webhelyeken és webnaplókban (ún. blogokban).

A Közösségi oldalak funkció nem minden országban és szolgáltatónál érhető el.

Kedvenc listájának beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Communities** menüpontot.
2. A kedvenc feltöltő webhelyek listájának beállításához válassza az **Igen** gombot (ha szükséges).
3. Az általános felelősségelhárítási nyilatkozat elfogadásához válassza az **Elfogad** gombot.

A **Communities** első használatakor felszólítást kap a nyugtázásra.

4. Válassza ki a kívánt célokat, majd válassza a **Ment** gombot.
   Ha a **Listafriss.** gombot választotta, a készülék automatikusan hozzáadja a listához az új célwebhelyeket.

A kedvenc célwebhelyek listájának módosításához, illetve a listák frissítéséhez válassza a Közösségi oldalak képernyőt, majd a **Beállít.** → **Preferált listák** → **Szerkeszt** lehetőséget.

Fájl feltöltése

Fényképek és videók feltöltéséhez fiókkal kell rendelkeznie a fényképmegosztó webhelyeken és blogokban.

1. Menü üzemmódban válassza a **Communities** → **Feltöltés** menüpontot.
2. Válassza ki azt a webhelyet, ahová a képet vagy a videót fel szeretné tölteni.
3. Adja meg a közzététel adatait, és csatoljon hozzá egy médiafájlt.
4. Válassza a **Feltöltés** gombot.
5. Adja meg az adott webhelyen érvényes felhasználói azonosítóját és jelszavát (ha szükséges).

A **Fényképező** mappából is feltölthet médiafájlokat. Ehhez válassza a ikont.

Java alapú játékok és alkalmazások használata

Ismerkedjen meg a Java technikára épülő játékok és alkalmazások használatával.

A telefon szoftverétől függően előfordulhat, hogy nem lehet vele Java alapú játékokat letölteni.

Játékok és alkalmazások letöltése

1. Menü üzemmódban válassza a **Játékok és egyebek** → **Új játékok** menüpontot.
   Ekkor a készülék kapcsolódik a szolgáltató által beállított webhelyhez.
2. Keressen egy játékot vagy alkalmazást, és töltse le a telefonra.

Játékok

1. Menü üzemmódban válassza a **Játékok és egyebek** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A rendelkezésre álló játékok a szolgáltatótól vagy a régiótól függően eltérőek lehetnek. A játékok kezelőszervei és beállításai meglehetősen változóak.

Alkalmazások elindítása

1. Válassza a **Játékok és egyebek** lehetőséget → egy alkalmazást.
2. Az alkalmazásokra vonatkozó különféle beállítások listájának megnyitásához válassza az **Egyebek** lehetőséget.

Adatok szinkronizálása

Ismerje meg, hogyan végezheti el a névjegyzék, a naptárbejegyzések, a feladatok és a jegyzetek szinkronizálását a megadott webkiszolgálóval. A névjegyzék, a naptárbejegyzések, a feladatok és a jegyzetek szinkronizálásához állítson be egy Microsoft Exchange kiszolgálót.

Adatok szinkronizálása a webkiszolgálóval

Szinkronizációs profil létrehozása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Válassza a **Hozzáad** gombot, és adja meg a profilparamétereket.
3. Ha befejezte, válassza a **Ment** gombot.

A szinkronizálás indítása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Szinkronizálás** menüpontot.
2. Válasszon szinkronizációs profilt.
3. A megadott webkiszolgálóval való szinkronizálás megkezdéséhez válassza a **Folytat** gombot.

Adatok szinkronizálása Microsoft Exchange kiszolgálóval

A készülék Microsoft® Exchange ActiveSync® funkcióját csak olyan szolgáltatással használhatja, amely rendelkezik a Microsoft Corporation engedélyével a Microsoft® Exchange ActiveSync® használatára.

Microsoft Exchange kiszolgáló és szinkronizálási profil beállítása:

1. Menü üzemmódban válassza az **Exchange ActiveSync** menüpontot.
2. Adja meg a Microsoft Exchange kiszolgáló beállításait.
3. Válassza a **Ment** gombot.
4. Az e-mail beállító varázslóval állítson be egy e-mail csatlakozási profilt.
5. Ha befejezte, válassza a **Ment** gombot.
6. Válasszon szinkronizációs profilt.

   Elkezdődik a megadott Microsoft Exchange kiszolgálóval való szinkronizálás.

Előfordulhat, hogy a kiszolgáló eléréséért a szolgáltató külön díjat számít fel.

Az összes elem szinkronizálása:

1. Menü üzemmódban válassza az **Exchange ActiveSync** menüpontot.
2. Válassza a **Szinkronizálás** gombot.

Az összes elem szinkronizálása esetén előfordulhat, hogy felesleges elemek frissítése után is fizetnie kell.

Csak az e-mailek szinkronizálása:

1. Menü üzemmódban válassza az **Exchange ActiveSync** menüpontot.
2. Válassza a **E-mail** → **Bejövő posta** → **Szinkronizálás** → **E-mail** lehetőséget.

A Samsung Mobile Navigator elindítása

Menü üzemmódban válassza a **Navigációs** menüpontot. A részletekért olvassa el a Samsung mobile navigator rövid ismertetőjét.

Ha a funkció az Ön régiójában vagy szolgáltatójánál eredetileg nem része a szolgáltatásoknak, saját maga is telepítheti.

Látogasson el a http://www.66.com/samsung weblapra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A pillanatnyi helyzet megtekintése

Ha szeretné megtudni jelenlegi tartózkodási helye hosszúsági és szélességi fokát és tengerszint feletti magasságát, használja a műholdas globális helymeghatározó (GPS) rendszert. Ehhez a szabadban kell tartózkodnia.

Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **GPS beállításai** → **GPS-pozíció** menüpontot.

Világóra létrehozása és megtekintése

Ismerje meg, hogyan lehet megtudni, mennyi a pontos idő egy másik városban, és hogyan lehet beállítani, hogy a világóra megjelenjen a kijelzőn.

A világóra megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Világóra** menüpontot.
2. Görgesse a világtérképet, és válassza ki a kívánt időzónát.

Világóra létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Világóra** menüpontot.
2. Válassza a → **Hozzáad** gombot.
3. Válasszon időzónát.
4. A nyári időszámítás beállításához válassza a ikont.
5. A világóra létrehozásához válassza a **Hozzáad** gombot.
   A világórát a készülék második óraként állítja be.
6. További világórák felvételéhez válassza a **Hozzáad** gombot (3. lépés).

Világóra felvétele a kijelzőre

A kettős órakijelzés widget segítségével két különböző időzónát jeleníthet meg a kijelzőn levő órákon.

A világóra létrehozása után:

1. Menü üzemmódban válassza a **Világóra** menüpontot.
2. Válassza a → **Beállít 2. óraként** lehetőséget.
3. Válassza ki a felvenni kívánt világórát.
4. Válassza a **Beállít** parancsot.

Hangjelzések beállítása és használata

Ismerje meg, hogyan állíthat be hangjelzéseket fontos eseményekhez, és hogyan kezelheti azokat.

Új hangjelzés beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza az **Új ébresztés** lehetőséget.
3. Adja meg a hangjelzés beállításait.
4. Válassza a **Ment** gombot.

Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be a telefont, hogy egy adott időpontban automatikusan bekapcsoljon, és hangjelzést adjon ki (ébresszen) még akkor is, ha egyébként ki van kapcsolva.

Hangjelzés leállítása

Amikor a hangjelzés szól:

- A szundi funkció nélküli hangjelzés leállításához húzza a csúszkát **Leállít** állásba.
- A szundi funkcióval rendelkező hangjelzés (ébresztés) leállításához húzza a csúszkát **Leállít** állásba, illetve a hangjelzésnek a szundikálás idejére történő elnémításához **Szundi** állásba.

Hangjelzés kikapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza az **Ébresztőóra** menüpontot.
2. Válassza ki a kikapcsolni kívánt hangjelzést melletti **Ki** lehetőséget.

A számológép használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Számológép** menüpontot.
2. A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja számológép-képernyőn megjelenő gombokat.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

1. Menü üzemmódban válassza a **Mértékegység átváltó** menüpontot → egy átváltási típust.
2. Írja be a megfelelő mezőkbe a pénznemeket vagy a mérőszámokat, illetve a mértékegységeket.

A visszaszámláló időzítő beállítása

1. Menü üzemmódban válassza az **Időzítő** menüpontot.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
3. A visszaszámlálás megkezdéséhez válasza az **Indít** gombot.
4. Ha a visszaszámlálás véget ért, a hangjelzés leállításához húzza a csúszkát **Leállít** gombot.

A stopperóra használata

1. Menü üzemmódban válassza a **Stopperóra** menüpontot.
2. A stopperóra elindításához válassza az **Indít** gombot.
3. Részidők méréséhez válassza a **Részidő** gombot.
4. Ha befejezte, válassza a **Leállít** gombot.
5. A rögzített időeredmények törléséhez válassza a **Nulláz** parancsot.

Új feladat létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Feladat** menüpontot.
2. Válassza a **Feladat létrehozása** gombot.
3. Írja be a feladat adatait.
4. Válassza a **Ment** gombot.

Szöveges jegyzet létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Jegyzet** menüpontot.
2. Válassza a **Új jegyzet** gombot.
3. Írja be a jegyzet szövegét, majd válassza a **Kész** gombot.

A naptár kezelése

Ismerje meg, hogyan válthat a naptár nézetei között, és hogyan hozhat létre naptárbejegyzéseket. A naptárban előre be vannak állítva a környezetvédelemmel kapcsolatos világnapok, például az ózon világnapja és környezettudatos fogyasztók napja. Ezeket a bejegyzéseket üzenetek útján vagy a Bluetooth segítségével másokkal is megoszthatja.

Váltás a naptár nézetei között

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az **Egyebek** → **Napi nézet** vagy **Heti áttekintés** lehetőséget.

Naptárbejegyzés létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a **Programot létrehoz** gombot.
3. Írja be az adott esemény adatait.
4. Válassza a **Ment** gombot.

Naptárbejegyzések megtekintése

Adott dátumhoz tartozó naptárbejegyzések megtekintése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válasszon ki egy dátumot a naptárban.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Az eseménylistán szereplő esemény adatainak megtekintése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza a **Program-lista** gombot.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

Környezetvédelmi események megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** menüpontot.
2. Válassza az **Egyebek** → **Eco naplista** lehetőséget.
3. Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.
4. Ha meg szeretné osztani az eseményt másokkal, válassza a **Küldés** gombot, vagy ha ki szeretné nyomtatni az esemény adatait egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatóval, válassza a **Nyomtatás Bluetooth-on** gombot.

Hibaelhárítás

Ha mobiltelefonja nem működik megfelelően, végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna.

A telefon bekapcsoláskor vagy használat közben a következő kódok beírását kéri:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a telefonzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a telefonra beállított jelszót.
PIN	A telefon első használatakor, valamint ha PIN kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM- vagy USIM-kártyához tartozó PIN kódot. Ezt a funkciót a **PIN védelem** menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került; ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	PIN2 kódot igénylő menüpontoknál, a SIM- vagy USIM-kártyához tarzotó PIN2 kódot kell megadnia. További részletekért forduljon a szolgálatójához.

A telefon a SIM kártya behelyezését kéri.

Ellenőrizze, hogy a SIM- vagy USIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.

A telefon kijelzőjén "Szolgáltatás nem elérhető" vagy "Nincs kész" látható.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül néhány opció nem elérhető. Részletekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, megnyomta-e a tárcsázó gombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A hívók nem tudják elérni Önt.

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a telefonját.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond.

- Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a beépített mikrofon előtt.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Kihangosító használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

A telefon sípol, az akkumulátor ikon pedig villog.

Az akkumulátor lemerült. A telefon használatának folytatásához töltse fel, vagy cserélje ki az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a telefon belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a jelvétel megszakadhat. Változtassa meg pozícióját és próbálkozzon újra.

Kiválasztott egy hívandó nevet, de a telefon nem tárcsázza azt.

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse el a telefonszámot.

Az akkumulátor nem töltődik fel rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői beszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort.

A telefon érezhetően felmelegszik.

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a telefonnak több energiára van szüksége, és felforrósodhat.

Ez normális jelenség, és nincs hatással a telefon élettartamára vagy teljesítményére.

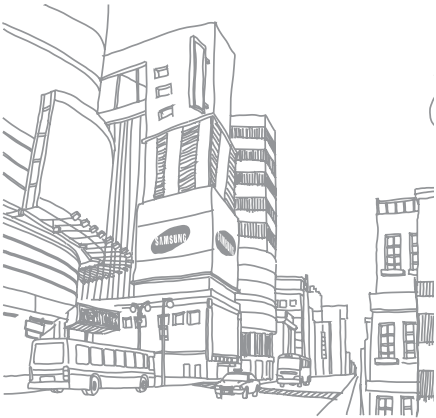

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú Samsung S3500 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

LCD kijelző (Telefon)	250x400 képpont (TFT, 16 millió színű)
Telefonszám memória (készülékben)	2000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 12
Beszédkódolás	HR+FR+EFR, AMR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS,E-mail
Hálózati töltő	ATADU10EBE

Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0.15 A
Kimenet	5 V DC 0.7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	108x53.6x14.2 mm
Tömeg	118.9 g

Tárgymutató

akkumulátor
alacsony feszültség jelzése, 19
behelyezés, 16
feltöltés napfénnyel 19
töltés áramforrásról, 18

átváltó
lásd: eszközök, mértékegység-átváltó

Bluetooth
adatfogadás, 56
adatküldés 56
bekapcsolás, 55
távoli SIM üzemmód, 57

böngésző
lásd: web- vagy fényképböngésző

csendes profil 28

csengőhang 28

Eco feloldás 29

Eco séta 54

eszközök
átváltó, 70
feladat, 71
hangjelzés, 69
képszerkesztő, 61
mobilblog, 64
naptár, 71
stopperóra, 71
számológép, 70
visszaszámláló időzítő, 70

Etikett mód 28

feladat
lásd: eszközök, feladat

fényképböngésző 36

fényképek
felvételkészítési alapműveletek, 35
megtekintés, 36
speciális felvételkészítési műveletek, 47
szerkesztés, 61

FM rádió
állomások tárolása, 53
hallgatás, 37

gombhangok 27

Google-szolgáltatások 39

GPS
helyzet ellenőrzése 68
hangerő
beszélgetés hangereje, 31
gombok hangereje, 27
hangjegyzetek
felvétel, 61
lejátszás, 61
hangjelzések
kikapcsolás, 70
leállítás, 70
létrehozás, 69
háttérkép 28
hívások
a névjegyzékből, 43
alapfunkciók, 30
álhívások végrehajtása, 60
fogadás, 31
kezdeményezés, 30
konferencia, 42
külföldi számok, 43
nem fogadott hívások megtekintése, 41
nem fogadott hívások visszahívása, 41
nemrégiben tárcsázott, 41
speciális funkciók, 41
tartásba helyezés, 42
tartásban lévő hívás visszavétele, 42
további hívások fogadása, 42
további hívások kezdeményezése, 42
időzítő
lásd: eszközök, visszaszámláló időzítő
internet
lásd: webböngésző
Java
alkalmazások megnyitása, 66
játékok indítása, 66
letöltés, 65
jegyzet
lásd: szöveges vagy hangjegyzet
képek
átalakítás, 62
effektusok alkalmazása, 61
körbevágás, 63
látványeffektusok beszúrása, 63
módosítás, 62
nyomtatás, 63
konferenciahívás
lásd: hívások, konferencia
Környezetvédelmi események 72

közösségek,
lásd: eszközök, mobilblog
lezárás
lásd: telefonzár
memóriakártya 21
Microsoft Exchange szinkronizálás 67
mikrofonos fülhallgató 31
mobilkövető 59
multimédiás
lásd: üzenetek
napfénnyel töltés 19
naptár
lásd: eszközök, naptár
navigator 68
névjegyek
csoportok létrehozása, 44
hozzáadás, 34
hozzárendelés fényképekhez, 45
keresés, 34
névjegykártyák 44
offline profil 23
óra
lásd: világóra
rádió
lásd: FM rádió
sablonok
beillesztés, 46
multimédiás, 46
szöveg, 45
Segélykérő üzenet 58
SIM-kártya 16
stopperóra
lásd: eszközök, stopperóra
számológép
lásd: eszközök, számológép
szinkronizálás
indítás, 67
profil létrehozása, 66
szöveg
bevitel, 33
jegyzetek létrehozása, 71
üzenetek, 32
Takarékos kijelzési üzemmód 29
Takarékos profil 28
telefonzár 29

üzenetek
e-mail küldése, 32
e-mail megtekintése, 34
multimédiás üzenet küldése, 32
multimédiás üzenet megtekintése, 34
szöveges üzenet küldése, 32
szöveges üzenet megtekintése, 34

videók
felvétel, 36
megtekintés, 37

világóra
kettős kijelzés beállítása, 69
létrehozás 69

visszaszámláló időzítő
lásd: eszközök, visszaszámláló időzítő

zenekeresés 53

zenelejátszó
lejátszási listák létrehozása, 52
szinkronizálás, 51
testreszabás, 52
zenehallgatás, 37

Wi-Fi 57

Windows Media Player 51

webböngésző
fájlok letöltése 39
kezdőlap megnyitása, 39
könyvjelzők felvétele, 39

widgetek 26

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

Samsung GT-S7550 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)
EN 301 908-1 v3.2.1 (2007-05), EN 301 908-2 v3.2.1 (2007-05) (távközlési)

EN 60950-1:2001+A11:2004 (biztonsági)

EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08), EN 301 489-07 v1.3.1 (2005-11),
EN 301 489-01 v1.6.1 (2005-09), EN 301 489-24 V 1.4.1 (2007-09) (EMC)

EN 50360:2001, EN 62209-1:2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168 !

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009. október. 8. D.H. Lee / Manager

A nyilatkozattétel helye és kelte — A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Hungarian. 12/2009. Rev. 1.0